SAMSUNG

Lavadora de roupas
Manual do Usuário

WD6122CKS
WD6122CKC

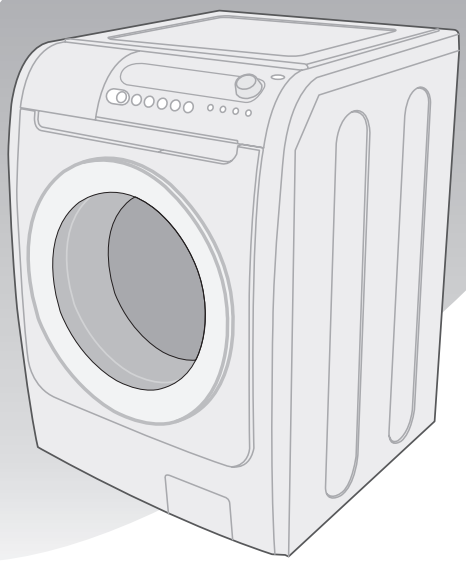

Registre seu produto no
www.samsung.com/global/register

Código Nº: DC68-02384G_PT

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:30

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:30

Recursos

1. Air Wash

O recurso Air wash pode remover quaisquer maus odores da roupa ou reduzir a necessidade de lavagem a seco.

※ Esterilização de ácaros: esteriliza quaisquer bactérias ou ácaros da roupa de cama onde a lavagem com água não é eficaz.

2. Sistema de esterilização Silver nano (Ag+) anti-bactéria

Protege sua pele e mantém o ambiente limpo e agradável pela remoção de bactérias da roupa adicionando-lhe uma camada de íons silver-nano.

3. Lavagem e secagem com uma só tecla

Pode-se selecionar, manualmente, o tempo de secagem. A lavadora de roupas dispõe de um sensor automático para a condição ótima de secagem que lhe permitirá realizar todo o ciclo de lavagem, incluindo o de secagem, com uma só tecla.

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:30

Precauções de Segurança

Parabéns por ter adquirido esta lavadora de roupas Samsung. Este Manual do Usuário contém informações importantes para a instalação, funcionamento e manutenção deste eletrodoméstico.
Leia as instruções contidas neste manual para que possa tirar total proveito dos recursos da lavadora de roupas e desfrutar deste aparelho durante muitos anos

Antes de usar o aparelho

- Os materiais da embalagem podem representar perigo para crianças; mantenha todo o material de embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.
- O aparelho foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- Certifique-se que todas as conexões hidráulicas e elétricas sejam feitas por técnicos qualificados, observando as instruções do fabricante (consulte "Instalação da lavadora de roupas") e os regulamentos locais de segurança.
- Todos os parafusos usados para embalagem e transporte deverão ser removidos antes do aparelho ser usado. Poderá haver sérios danos caso eles não sejam removidos. Consulte "Remoção de parafusos de transporte".
- Antes de lavar roupas pela primeira vez, será necessário realizar o ciclo completo sem roupas. Consulte "Primeira lavagem".

Instruções de Segurança

- Antes de fazer a limpeza ou a manutenção, desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
- Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estejam vazios. Os objetos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras poderão provocar danos graves na lavadora de roupas.
- Desconecte sempre a lavadora de roupas da tomada e feche a água após sua utilização.
- Antes de abrir a porta da lavadora de roupas, verifique se a água foi totalmente escoada. Não abra a porta se ainda conseguir ver água.
- Nunca deixe que animais ou crianças brinquem em cima ou dentro da lavadora de roupas. Se isso acontecer, podem ocorrer ferimentos ou situações de asfixia. Verifique isso sempre antes de usar.
- A porta de vidro fica muito quente durante o ciclo de lavagem. Afaste as crianças da lavadora de roupas durante e logo após o uso.
- Não tente consertar a lavadora de roupas. Os consertos realizados por pessoas inexperientes ou sem qualificação poderão causar danos pessoais e/ou tornar necessários consertos mais extensos na sua lavadora de roupas.
- Para evitar riscos, se o plugue (do cabo de alimentação) estiver danificado, ele terá de ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada.
- Esta lavadora de roupas só pode receber assistência técnica por parte do nosso centro de assistência autorizado e só deverão ser utilizadas peças originais.
- Esta lavadora de roupas não deve ser utilizada por crianças ou por pessoas incapacitadas a não ser que sejam devidamente supervisionadas por uma pessoa responsável, para garantir que utilizem este eletrodoméstico, em segurança. As crianças deverão ser vigiadas para se ter a certeza de que não mexerão na lavadora de roupas.
- Se esta lavadora de roupas for alimentada por meio de uma extensão elétrica ou um dispositivo externo elétrico portátil, eles deverão ser posicionados de modo a não estarem sujeitos a respingos de água ou excesso de umidade. Além disso, eles deverão ter capacidade de corrente e tensão adequados para uso com este eletrodoméstico.
- Conecte a lavadora de roupa a uma tomada elétrica que suporte as necessidades de consumo de potência da lavadora.
- Esta lavadora de roupas deve ser posicionada para que se tenha fácil acesso ao plugue do cabo de alimentação da lavadora.
- Não utilize água tratada com óleo, creme ou loção, semelhante à vendida em lojas com produtos dermatológicos ou usada em clínicas de massagem.
  - Caso contrário, isso poderá deformar a embalagem e provocar uma avaria ou um vazamento de água.
- Normalmente, um tubo de lavagem em aço inoxidável não enferruja. No entanto, se algum metal como, por exemplo, um grampo de cabelo, ficar dentro do tubo durante um longo período de tempo, o tubo pode enferrujar.
  - Não deixe água nem alvejantes com cloro, na cuba de lavagem, durante muito tempo.
  - Não use nem deixe regularmente água que contenha ferro, na cuba de lavagem, durante muito tempo.

  Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e use uma esponja ou um pano macio para limpar. (Nunca use uma escova de metal.)
- Para lavadora de roupas com aberturas de ventilação na base, evite o uso de tapetes que possam obstruir as aberturas.
- Use sempre conjuntos novos de mangueiras e não reutilize mangueiras usadas.
- Não use a secadora se foram utilizados produtos químicos para a limpeza.

GUARDE ESTAS RECOMENDAÇÕES PARA USO FUTURO

Índice

Precauções de Segurança . . . . . contracapa

Instalação da Lavadora de Roupas. A-1
Como desembalar a lavadora de roupas A-1
Conheça sua lavadora de roupas A-1
Escolha do local A-2
Ajuste dos pés niveladores. A-2
Remoção dos parafusos de transporte. A-2
Conexão da mangueira de entrada de água A-3
Conexão da mangueira de entrada de água A-4
Posicionamento da mangueira de saída A-4
Conectando a lavadora à tomada elétrica A-5

Lavagem de uma quantidade de peças B-1
Primeira lavagem B-1
Como colocar sabão na lavadora de roupas B-1
Painel de Controles B-2
Lavagem "Silver Wash". B-3
Childlock (Trava Infantil - função de travamento dos botões) B-4
Lavagem personalizada. B-4
Lavagem de roupas usando o modo Fuzzy Logic B-5
Como usar o ciclo Secar. B-6
Como usar a função Adiar Início B-6
Para adicionar peças para lavar ( ) B-7
Como usar o Ciclo Auto-limpeza. B-7
Recurso Air Wash B-8
Dicas de lavagem B-9

Cuidados e Manutenção da Lavadora de Roupas. C-1
Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência C-1
Como consertar uma lavadora de roupas congelada C-1
Limpeza externa. C-1
Como limpar o dispenser do sabão e os compartimentos do dispenser C-2
Como limpar o filtro de detritos C-2
Como limpar a tela filtro da mangueira de água C-3

Solução de Problemas D-1
Problemas e soluções D-1
Mensagens de erro D-1

Tabela de Programação E-1

Anexo F-1
Tabela de cuidados com tecidos F-1
Cuidados referentes à Eletricidade F-1
Como proteger o meio-ambiente F-2
Declaração de Conformidade. F-2
Especificações F-2

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:32

Instalação da Lavadora de Roupas

Como desembalar a lavadora de roupas

Desembale sua lavadora de roupas e verifique se não houve danos no transporte. Verifique, também, se recebeu todos os itens indicados abaixo. Se a lavadora de roupas foi danificada durante o transporte ou caso falte algum item entre, imediatamente, em contato com a Samsung.

Conheça sua lavadora de roupas

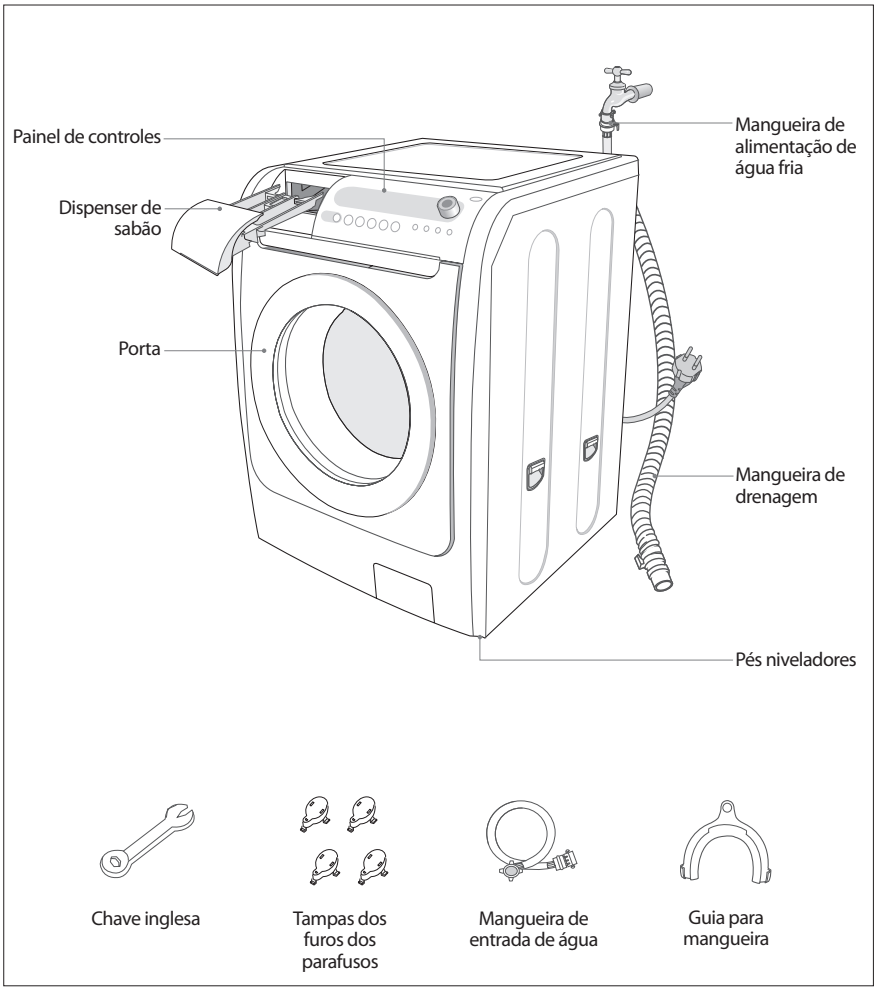

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:34

Instalação da Lavadora de Roupas

Escolha do local

Antes de instalar a lavadora de roupas, escolha um local com as seguintes características:

- A superfície deve ser firme e nivelada (se houver desnível na superfície, consulte abaixo em "Ajuste dos pés niveladores".)
- Sem incidência direta de raios solares
- Ventilação adequada
- A temperatura do ambiente não deve ir abaixo de 0 ˚C
- Longe de fontes de calor, como as alimentadas por carvão ou gás.

Verifique se a lavadora de roupas não está em cima do cabo de alimentação.
As aberturas de ventilação da lavadora de roupas não devem ser obstruídas por carpete se ela for instalada em um piso carpetado.

Ajuste dos pés niveladores

Se houver desnível do piso, ajuste os pés niveladores (não coloque pedaços de madeira ou quaisquer outros objetos sob os pés):

1. Solte a rosca, girando-a manualmente até a altura desejada.
2. Aperte a porca da trava com uma (-) chave de fenda..

Se a lavadora for colocada em uma superfície frágil ou desnivelada, haverá barulho ou vibração.
(Permite-se apenas um ângulo de 1°.)

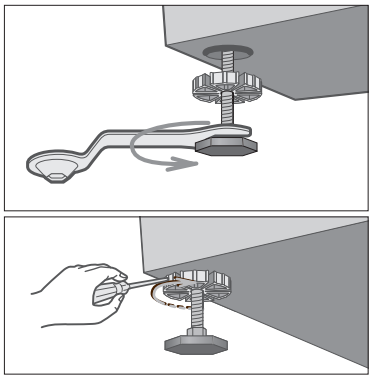

Remoção dos parafusos de transporte

Antes de usar a lavadora de roupas, retire os quatro parafusos de transporte da parte traseira da lavadora. Para remover os parafusos:

1. Antes de removê-los, solte todos os parafusos com a chave inglesa fornecida.
2. Pegue na cabeça do parafuso e puxe-o pela parte larga do furo. Repita o procedimento para cada parafuso.
3. Coloque as coberturas plásticas nos furos.
4. Guarde os parafusos de transporte para uso futuro.

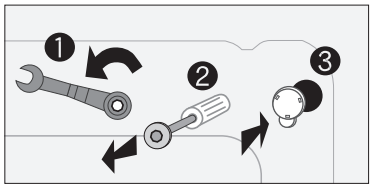

WD6122CK-02384G_PT.indd 2 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:35

Conexão da mangueira de entrada de água

A mangueira de entrada de água deverá estar conectada à lavadora de roupas em uma ponta e à torneira de água na outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira maior, de alta pressão.

Para conectar a mangueira de entrada de água:

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a a entrada de água fria na parte traseira da lavadora. Aperte com a mão.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria à torneira de água fria da sua pia e aperte com a mão. Se necessário, poderá colocar a mangueira de entrada de água na parte traseira da lavadora em outra posição, soltando a conexão, girando a mangueira e voltando a apertar a conexão.

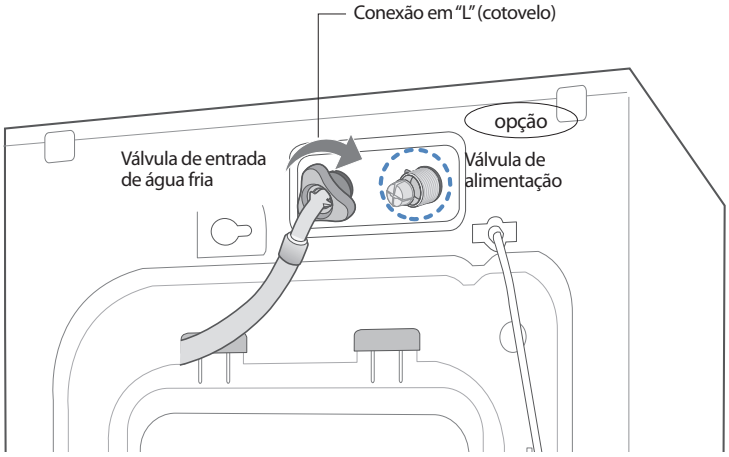

Opção :

1. Pegue a conexão vermelha em "L" para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a a entrada vermelha de água quente, na parte traseira da lavadora. Aperte com a mão.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente na torneira de água quente da pia e aperte com a mão.

WD6122CK-02384G_PT.indd 3 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:36

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Retire o adaptador da mangueira de entrada de água.

2. Primeiro, com uma chave de fenda do tipo "+" (Philip), solte os quatro parafusos do adaptador. Pegue o adaptador e gire a parte (b) seguindo a seta até que haja um espaço de 5mm.

3. Conecte o adaptador à torneira de água apertando, firmemente, os parafusos. Em seguida, gire a parte (b) seguindo a seta e una as partes (a) e (b).



4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Puxe, para baixo, a parte (c) da mangueira de entrada de água. Ao liberar a parte (c), a mangueira se conectará, automaticamente, ao adaptador, com um 'clique'.

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de entrada de água no topo da lavadora.
Gire a mangueira no sentido horário, até o fim.

- Se a torneira de água tiver uma torneira tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira, como indicado.

Aviso :

- Após concluir a conexão, se houver vazamento de água da mangueira, repita os mesmos passos. Use o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.
- A lavadora deverá ser conectada à água corrente usando novos conjuntos de mangueira e os conjuntos antigos não deverão ser usados.

Posicionamento da mangueira de saída

A ponta da mangueira de saída poderá ser posicionada de três formas:

Sobre a beirada de uma pia.

A mangueira de saída deverá ser colocada em uma altura entre 60 e 90 cm. Para manter a extremidade da mangueira de saída (drenagem) curvada, use a guia plástica da mangueira que é fornecida como acessório. Prenda a guia à parede com um gancho, ou à torneira com uma cordoalha, para evitar que a mangueira de saída saia do lugar.

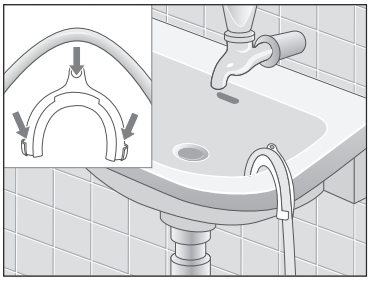

Em um cano de drenagem da pia

O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia, para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

Em um cano de drenagem

A Samsung recomenda que você use um cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ser maior que 90cm.

WD6122CK-02384G_PT.indd 4 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:38

Conectando a lavadora à tomada elétrica

Conectando a lavadora à energia elétrica

Para usuários na Europa.

NÃO é necessário aterrar o plugue do cabo de alimentação de energia elétrica da lavadora de roupas.

Para usuários nos EUA.

É NECESSÁRIO aterrar o plugue do cabo de alimentação de energia elétrica da lavadora de roupas. Consulte um eletricista antes de usar o aparelho para se certificar que está adequadamente aterrado.

Para usuários no Reino Unido.

Instruções para instalação elétrica

- ATENÇÃO, ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, oferecendo uma fuga para a corrente elétrica. A lavadora está equipada com um cabo de alimentação com um plugue que inclui um fio terra para ser conectado ao terminal de aterramento da tomada elétrica.
O plugue deve ser inserido em uma tomada que esteja adequadamente instalada e aterrada.

* Os fios neste cabo de alimentação são coloridos, de acordo com o seguinte código:
  - ✓ Verde e Amarelo: Terra
  - ✓ Azul: Neutro
  - ✓ Marrom: Fase
- COMO as cores dos fios no plugue deste aparelho poderão não corresponder às marcas coloridas identificando os terminais em seu plugue, faça como indicado a seguir.
- Conecte os fios verde e amarelo ao terminal no plugue marcado com a letra E ou com o símbolo (⏚) de aterramento ou nas cores verde ou verde e amarelo.
- Conecte o fio azul ao terminal marcado com a letra N ou de cor preta.
- Conecte o fio marrom ao terminal marcado com a letra L ou de cor vermelha.

* Consulte um eletricista qualificado ou a assistência técnica, caso tenha dúvidas destas instruções.
  O fabricante desta lavadora de roupas não aceitará qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais devido à inobservância desses requisitos. Não há peças sobressalentes no interior da lavadora de roupas e se o plugue deste aparelho estiver danificado, ele só deverá ser substituído somente por técnicos qualificados aprovados pelo fabricante, pois será necessário o uso de ferramentas especiais.

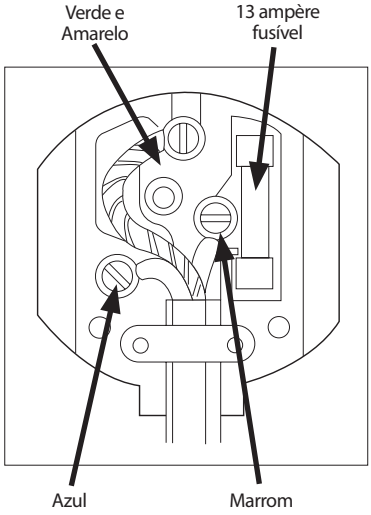

ALERTA

Antes de usar o aparelho, certifique-se que o plugue e o cabo de alimentação não estejam danificados. Caso seja necessário remover o plugue moldado desta lavadora, retire imediatamente o fusível e descarte o plugue. Não conecte o plugue a uma tomada sob nenhuma circunstância, pois há o perigo de choque elétrico.

CIRCUITOS

A lavadora de roupas deve ser operada em um circuito separado de outros aparelhos. Caso isso não seja feito, poderá ocorrer a abertura do disjuntor ou o do fusível.

WD6122CK-02384G_PT.indd 5 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:39

Lavagem de uma quantidade de peças

Primeira lavagem

Antes de lavar as roupas pela primeira vez, será necessário realizar um ciclo completo sem roupas.

Para tanto:

1. Pressione o botão Liga/Desliga.
2. Ponha um pouco de sabão no compartimento (Ⅱ) no dispenser de sabão.
3. Ligue a entrada de água para a lavadora.
4. Pressione o botão Inicia/Pausa.

※ Com isso, qualquer resto de água que ainda esteja na maquina, depois de concluido o teste do fabricante, será removido.

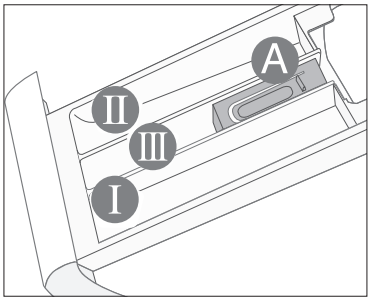

Dispenser (Ⅰ) : Sabão para pré-lavagem ou goma.
Dispenser (Ⅱ) : Sabão para a lavagem, amaciante, agente pré-enxágüe, alvejante e produto para remoção de manchas.
Dispenser (Ⅲ) : Aditivos, por exemplo, amaciante de tecidos ou formador (encha apenas até o limite inferior da peça indicada por " A").

Como colocar sabão na lavadora de roupas

1. Abra o dispenser de sabão.
2. Coloque sabão no compartimento do dispenser (Ⅱ).
3. Coloque amaciante no compartimento (Ⅲ) (se assim desejar).
4. Coloque sabão de pré-lavagem no compartimento (Ⅰ) (se assim desejar).

Cuidado :
Condicionador e amaciante de tecidos concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água, antes de sua colocação no dispenser (evita que o excesso fique bloqueado).

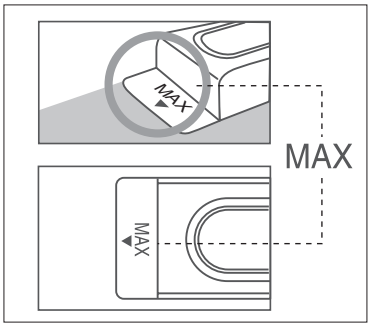

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:52

Lavagem de uma quantidade de peças

Painel de Controles

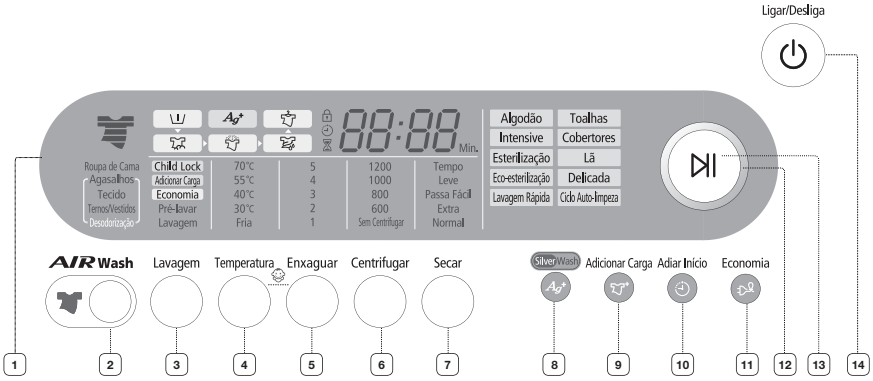

1. Display gráfico digital
Exibe o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações de lavagem e mensagens de erro.

2. Tecla Air Wash
Use para remover maus odores.
Selecione na seqüência: Ternos/Vestidos → Tecido → Agasalho → Roupa de cama → Cancelar

3. Tecla de seleção de lavagem ( )
Use esta tecla apenas para realizar lavagem ou pré-lavagem.
Selecione na seqüência: Lavagem → Pré-lavar + Lavagem → Lavagem
O tempo de lavagem não poderá ser ajustado (para o ciclo Algodão).
A pré-lavagem poderá ser selecionada apenas para os ciclos Algodão, Intensive, Esterilização, Eco-esterilização, Cobertores e Toalhas.

4. Tecla de seleção de temperatura
Pressione essa tecla para selecionar a temperatura da água na seqüência :

220 V	40˚C → 60˚C → Fria → 40˚C
120 V	30˚C → 40˚C → Fria → 30˚C

A temperatura da água variará dependendo do ciclo escolhido.
※ Não permite fornecimento apenas de água quente.

5. Tecla de seleção de enxágüe ( )
Pressione essa tecla para adicionar ciclos de enxágüe ou realizar apenas o ciclo de enxágüe.
Você poderá selecionar até cinco ciclos de enxágüe.

6. Botão de seleção de centrifugação ( )
Se necessário, você poderá selecionar a velocidade de centrifugação.
Se for selecionado apenas o ciclo de centrifugação e a tecla Inicia/Pausa for pressionada durante o ciclo de centrifugação, a lavadora iniciará a centrifugação a partir do início do ciclo.
※ A velocidade de centrifugação poderá variar dependendo do ciclo.
※ Sem Centrifugar significa que não será realizada a centrifugação depois da drenagem.

7. Tecla de seleção de secagem
Pressione essa tecla para selecionar em seqüência : Normal → Extra → Passa Fácil → Leve → Tempo (30min →1:00min → 1:30min → 2:00min → 2:30min) → Normal.

WD6122CK-02384G_PT.indd 2 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:54

8. Tecla "Silver Wash" (Ag^+)
A água com íons de prata (Ag+) é fornecida durante a lavagem e no último enxágüe, disponibilizando a lavagem esterilizante e a camada antibiótica.

9. Tecla Parar/Adicionar ($\mathbb{T}^+$)
Pressione esta tecla para adicionar roupas para lavar no meio do processo.

10. Tecla Adiar Início
Pressione o botão repetidamente para percorre as opções disponíveis para adiar o início da lavagem (até o máximo de 24 horas, em intervalos de uma hora).
A hora exibida significa a hora em que o ciclo de lavagem é finalizado.

11. Tecla de seleção Economia de Energia
A temperatura será reduzida em cerca de 10 graus em relação ao inicialmente especificado.
A temperatura reduzida não afeta, significantemente, o desempenho da lavagem e economiza 25% de eletricidade. Este recurso está disponível até -40˚C.

12. Disco Fuzzy Control
Gire o disco para selecionar um dos 10 programas disponíveis de lavagem.

13. Botão de seleção Inicia/Pausa (⏯)
Pressione essa tecla para introduzir uma pausa e reiniciar os programas.

14. Tecla Liga/Desliga (⏻)
Pressione uma vez para ligar a lavadora de roupas e pressione novamente para desligá-la. Se a lavadora de roupas for deixada ligada por mais de 10 minutos sem que nenhuma tecla seja pressionada, ela será automaticamente desligada.

Lavagem "Silver Wash"

A água com íons de prata (Ag+) é adicionada durante a lavagem, ocorrendo então uma lavagem sanitária e esterilizante. Durante o enxágüe, a água Ag+ é adicionada ao último ciclo de enxágüe. Esse processo tratará as roupas com uma camada antibiótica de prata, com a função de proteger contra a propagação de bactérias.

1. Abra a porta, coloque as roupas e feche a porta.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga.
3. Selecione um ciclo, girando o disco de seleção de ciclo.
4. Pressione o botão "Silver Wash".
5. Coloque uma quantidade adequada de sabão e amaciante na bandeja de sabão e feche-a.
   : Coloque uma quantidade adequada de sabão na bandeja de sabão para a lavagem principal, e coloque o amaciante de tecidos até o nível inferior da linha indicada.
   Para Pré-lavagem, coloque mais sabão na bandeja de sabão.

※ Silver Wash: Se for usado junto com amaciante de tecidos, seu efeito poderá ser reduzido.

6. Pressione o botão Inicia/Pausa.
   : A lavagem será automaticamente otimizada, devido a identificação do peso das roupas pelos sensores da lavadora.

WD6122CK-02384G_PT.indd 3 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:56

Childlock (Trava Infantil - função de travamento dos botões)

Essa função evita que crianças mexam na lavadora de roupas.

CONFIGURAÇÃO/LIBERAÇÃO

Caso deseje configurar ou liberar essa função, pressione, ao mesmo tempo e por 3seg, as teclas Temperatura e Enxágüe.

Como configurar:

1. A função pode ser configurada ao ligar a lavadora de roupas ou durante sua operação.
2. Caso configure a função CHILDLOCK durante a operação de lavagem, nenhuma tecla, exceto a Liga/Desliga poderá ser controlada, até que a função seja liberada.
3. O indicador da função CHILDLOCK estará aceso.

Aviso :

1. Caso a lavadora volte a ser ligada, a função CHILDLOCK continuará inalterada.
2. Para liberar essa função, siga o procedimento de liberação mencionado acima.
3. Se as outras teclas, exceto a Liga/Desliga, não responderem quando ligar a lavadora, verifique a "FUNÇÃO CHILDLOCK".

Lavagem personalizada

É possível lavar roupas sem usar o recurso Fuzzy Logic. Para isso:

Para fazer:

1. Ligue a entrada de água.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga na lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque os itens, um de cada vez, soltos no tambor, sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque o sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Pressione a tecla de Temperatura para selecionar a temperatura

220 V	Fria , 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C
120 V	Fria , 30˚C, 40˚C, 55˚C, 70˚C

8. Pressione a tecla de enxaguar para selecionar a quantidade de ciclos de enxágües.
   O número máximo de ciclos de enxágüe é cinco.
   A duração da lavagem será prolongada de acordo com a opção selecionada.
9. Pressione a tecla Centrifugar para selecionar a velocidade de centrifugação.
10. Pressione, repetidamente, a tecla Adiar Início para selecionar uma das opções disponíveis de início postergado (até o máximo de 24 horas, em intervalos de uma hora). A hora exibida significa a hora do término do ciclo de lavagem.
11. Pressione o botão Inicia/Pausa e a lavadora começará o ciclo.

WD6122CK-02384G_PT.indd 4 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:56

Lavagem de roupas usando o modo Fuzzy Logic

Sua nova lavadora de roupas torna fácil o processo de lavagem de roupas, com o sistema de controle automático "Fuzzy Logic" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadora determinará a temperatura, tempo de lavagem e velocidade de lavagem corretos.

Para lavar roupas usando os programas Fuzzy Logic:

1. Abra a torneira da pia.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga.
3. Abra a porta.
4. Coloque os itens, um de cada vez, soltos no tambor, sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque o sabão, amaciante e sabão de pré-lavagem (se necessário) no compartimento apropriado.
   Aviso: A pré-lavagem só estará disponível para lavar Toalhas, Algodão, Esterilização, Eco-esterilização, Intensive e Cobertores. Esse ciclo só será necessário se as roupas estiverem muito sujas.
7. Gire o disco do Fuzzy Control para selecionar o programa adequado para o tipo de roupas Algodão, Intensive, Esterilização, Eco-esterilização, Lavagem Rápida, Toalhas, Cobertores, Lã, Delicada e Ciclo Auto-limpeza. Você verá os indicadores acendendo no painel de controle.

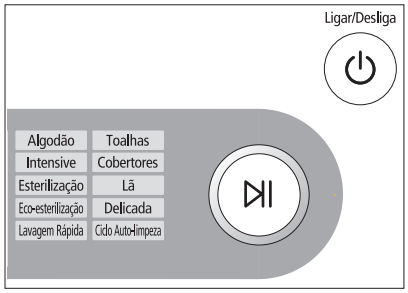

8. Neste momento, será possível controlar a temperatura de lavagem, número de enxágües, velocidade de centrifugação, tempo para postergar o início, "silver wash", e tecla de secagem, pressionando a tecla apropriada (o tempo de postergar o início, "silver wash" e tecla de secagem poderão ser, opcionalmente, selecionados pelo usuário).
9. Pressione o botão Inicia/Pausa no disco de "Fuzzy Control" e o ciclo de lavagem será iniciado. O indicador de processo se acenderá e o tempo que falta para finalizar o ciclo será exibido no display.

Opção de pausa

Após dar início à operação e até o final da entrada de água, será possível colocar ou tirar peças.
Ao pressionar a tecla Inicia/Pausa, a porta será imediatamente destravada.
Caso haja muita água, ou se ela estiver muito quente, a porta não pode ser aberta.
Após fechar a porta, um toque na tecla Inicia/Pausa dará continuidade ao processo de lavagem.

Quando o ciclo estiver finalizado:

Ao término do ciclo total, a lavadora será automaticamente desligada.

1. eliminate espace.
   Aviso: a porta só abrirá depois que a lavadora parar ou for desligada.
2. Retire as peças lavadas.

WD6122CK-02384G_PT.indd 5 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:57

Como usar o ciclo Secar

Consulte a etiqueta de capacidade de secagem e certifique-se de colocar as peças de roupa até o nível inferior à linha indicada para 7,0kg de roupas secas.

1. Abra a porta, coloque as roupas e feche a porta.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga e então, pressione a tecla Secar
   : o ciclo padrão será automaticamente selecionado.
   A função Secar pode ser selecionada apenas nos ciclos de Toalhas, Algodão, Esterilização, Eco-esterilização, Intensive e Lavagem Rápida.
3. Cada vez que for pressionada tecla Secar será disponibilizado a seqüência de tipos de secagem: Normal → Extra → Passa Fácil → Leve → Tempo [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Normal.
   - O Tempo de Secagem será automaticamente exibido, pela determinação do peso das peças antes da secagem, para aumentar o efeito de secagem.
4. Coloque uma quantidade adequada de sabão e amaciante de roupas na bandeja de sabão e feche-a.
5. Pressione o botão Inicia/Pausa.
   : Será automaticamente realizada uma função otimizada da lavagem a secagem.

Observação :

- O ciclo selecionado não pode ser alterado depois do início da secagem.
- Se você selecionar a função Secar, a intensidade da centrifugação será definida Alta, como padrão, para aumentar o efeito de secagem.
- Se não houver entrada de água fria, a secagem não será realizada.
- Se você não tirar as peças do tambor após o final da secagem, será realizada uma função de proteção para a roupa não amassar, por cerca de 30 minutos com a tela indicando [End].
  Para tirar as roupas: pressione em primeiro lugar a tecla PAUSA ou a tecla Liga/Desliga e tire-as.
- Se você desejar secar após lavagem personalizada de roupas, selecione, ao mesmo tempo, CENTRIFUGAR e Secar.

Como usar a função Adiar Início

É possível programar a lavadora de roupas para finalizar, automaticamente, a lavagem para mais tarde, selecionando até no máximo 24 horas (em intervalos de uma hora). A hora exibida significará a hora do término do ciclo de lavagem.

Para tanto:

1. Configure, manual ou automaticamente, a lavadora de roupas para o tipo de roupas que estará lavando.
2. Pressione, repetidamente, a tecla Adiar Início até que o horário de término adiado esteja definido.
3. Pressione a tecla Inicia/Pausa. O indicador Adiar Início se acenderá e o relógio começará a contagem até atingir o seu horário de término.
4. Para cancelar a função Adiar Início, pressione a tecla Liga/Desliga, e depois ligue novamente a lavadora.

WD6122CK-02384G_PT.indd 6 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:57

Lavagem de uma quantidade de peças

Para adicionar peças para lavar ( )

1. Pressione as teclas [Pausar/Adicionar carga
   - A lavadora de roupas entrará no modo pausa.
2. Espere cerca de 30 segundos e verifique a condição do indicador das teclas Pausar/Adicionar carga.
   - Piscando: a lavadora drena água para o nível de segurança de modo a permitir uma quantidade adicional de peças para lavar (exibido no modo pausa).
   - Desligado: será possível adicionar peças para lavar.

※ A lavadora identificará a quantidade de peças, existente no tambor para lavar, cerca de 30 segundos antes de decidir se poderá aceitar mais peças.

3. Coloque as peças adicionais para lavar.
4. Pressione a tecla Inicia/Pausa.
   - Evite adicionar peças quando a lavadora estiver cheia de espuma de sabão ou cheia de água, pois isso fará a espuma ou a água escorrer pela porta. Portanto, verifique essa condição antes de abrir a porta.

Como usar o Ciclo Auto-limpeza

Esse é um ciclo de auto-limpeza, para lavar o tambor.

1. Pressione a tecla Liga/Desliga.
2. Selecione o ciclo Auto-limpeza, girando o disco de Seleção de Ciclo.
3. Coloque uma porção adequada de alvejante na bandeja de sabão (Ⅱ)) para Lavagem (veja "Primeira lavagem")
   : É melhor usar sabão em pó para uma lavagem mais eficiente.
   Se quiser uma lavagem leve: Pode fazer a auto-limpeza selecionando água na temperatura de 40°C sem alvejante.
4. Pressione a tecla Inicia/Pausa.

Aviso : Uma vez por mês é o suficiente para a auto-limpeza.

WD6122CK-02384G_PT.indd 7 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:58

Recurso Air Wash

O recurso Air-wash da sua lavadora dispõe de um sistema de aeração potente pelo qual poderá remover quaisquer maus odores das peças. Peças que poderão ser desodorizadas incluem casacos de lã, algodão ou vestido, pulôver e ternos (dois no máximo).

1. Abra a porta, coloque as peças no tambor e feche a porta.
2. Pressione a tecla Liga-Desliga.
3. Pressione a tecla Air Wash.
   - Cada vez que essa tecla for pressionada, estará disponível, em seqüência, uma das opções do modo de operação seguinte : Ternos/Vestidos → Tecido → Agasalho → Roupa de cama → Cancelar.
   - Quando uma dessas opções for selecionada, nenhuma outra tecla poderá ser selecionada ou executada e você poderá somente selecionar a função de início com atraso entre 1:00 – 24:00.
4. Feche a porta e pressione a tecla Inicia/Pausa.

Observação 1

- Se você não retirar as peças lavadas imediatamente após a execução da função Air Wash, a lavadora realizará um processo adicional de proteção contra dobras, por 30 minutos.
- Pressione a tecla Inicia/Pausa ou a tecla Liga-Desliga para retirar as peças lavadas.
- O processo 'inseticida' poderá eliminar as bactérias existentes em peças não-laváveis como Cobertores, travesseiros e bonecas bordadas.

Observação 2

- Evite usar o recurso Air Wash para os seguintes tipos de roupas:
  - Roupas sensíveis como couro, casacos de pele, seda, etc.
  - Roupas íntimas com laços, travesseiros com pegas, casacas poderão perder seus adornos.
  - Botões para fechar roupas fechadas poderão quebrar.
  - Roupas engomadas poderão se deformar.
- Evite usar o processo inseticida com os seguintes tipos de roupa:
  1) Peças de cama pesadas como os travesseiros com repouso para o pescoço.
     - Travesseiros ou Cobertores com preenchimentos de plástico ou goma ao invés de algodão.
     - Cobertores elétricos
  2) Cobertores de pele
  3) Cobertores volumosos

WD6122CK-02384G_PT.indd 8 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:58

Dicas de lavagem

Separe as roupas a serem lavadas: Separe as peças a serem lavadas de acordo com as seguintes características:

- **Tipo de símbolo na etiqueta de cuidados para os tecidos das roupas:** Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, sedas, lãs.
- **Cor:** Separe as peças brancas das coloridas. Lave, separadamente, itens novos e coloridos.
- **Tamanho:** Colocar peças de tamanhos diferentes no mesmo ciclo trará melhora na ação de lavagem.
- **Suavidade:** Lave, separadamente, os itens delicados, usando o programa de lavagem delicada para artigos de pura lã, cortinas e seda. Verifique as etiquetas nos itens que serão lavados ou consulte a tabela de cuidados dos tecidos, no Apêndice.

Esvazie bolsos: Moedas, alfinetes e itens similares poderão danificar tecidos, o tambor da lavadora de roupas e o tanque de água.
Proteja os fechos: Feche os zíperes, botões ou ganchos; cintos ou laços soltos devem ser amarrados.
Pré-lavagem de algodão: Sua nova lavadora de roupas, junto com os sabões modernos, dará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver particularmente sujo, faça uma pré-lavagem com um sabão com base de proteína.
Determine a capacidade da carga: Não sobrecarregue a lavadora de roupas, caso contrário às peças não poderão ser lavadas de forma adequada. Use a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de peças que estará lavando.

Tipo de Tecido	Capacidade Máxima
Algodão / Intensive	10,4 kg
Esterilização / Eco-esterilização	7,0 kg
Toalhas / Lavagem Rápida	5,0 kg
Cobertores	1 peça [até 3,0 kg]
Lã / Delicada	4,0 kg
Secar	7,0 kg

Dicas para o uso do sabão: O tipo de sabão que deverá ser usado depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira.
Use sempre sabão que forma pouca espuma ("low suds"), elaborado para lavadoras de roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante do sabão, com base no peso das roupas a serem lavadas, no grau de sujeira e na dureza da água em sua área. Caso não saiba o grau de dureza da água, pergunte ao órgão responsável.
Observação : Mantenha sabões e aditivos em um local seguro e seco, fora do alcance de crianças.

WD6122CK-02384G_PT.indd 9 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:58

Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência

1. Desligue a lavadora de roupas da tomada.
2. Abra a cobertura do filtro usando uma chave de fenda.

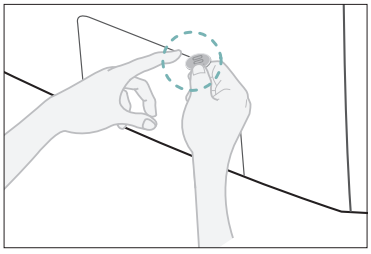

3. Desenrosque a tampa do dreno de emergência, girando-a para a esquerda. Segure na tampa da ponta do tubo de drenagem de emergência e puxe-a para fora, devagar, cerca de 15 cm.

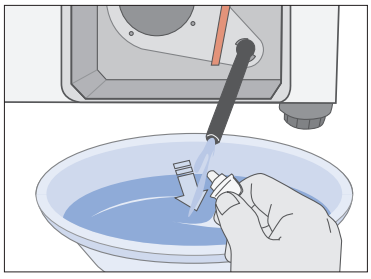

4. Deixe que toda a água seja despejada em uma vasilha.
5. Recoloque o tubo de drenagem e aparafuse a tampa, de volta no seu local original.
6. Recoloque a cobertura de filtro.

Como consertar uma lavadora de roupas congelada

Se a temperatura cair abaixo de zero e sua lavadora de roupas estiver congelada:

1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Derrame água morna na torneira de entrada de água para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e mergulhe-a em água morna.
4. Derrame água morna no tambor da lavadora de roupas e deixe-a aí, por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira de água e verifique se as operações de entrada (fornecimento de água) e saída (drenagem) estão normais.

Limpeza externa

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupas, inclusive o painel de controle, com um pano macio e sabões não-abrasivos.
2. Use um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na lavadora de roupas.

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:54:59

Como limpar o dispenser do sabão e os compartimentos do dispenser

1. Pressione a trava na parte de dentro da gaveta de sabão para liberá-la e puxe-a para fora.
2. Limpe, com uma escova de dentes, os compartimentos do dispenser e remova do interior desses compartimentos sabão endurecido, amaciante e água.
3. Remova quaisquer resíduos no interior do alojamento do dispenser.
4. Empurre a gaveta de volta ao lugar.

Observação :

- Não use a mangueira de alimentação de água para jogar água no interior, pois isso causará choque elétrico ou incêndio.
- Retire quaisquer moedas ou botões de roupa, pois eles poderão obstruir a mangueira de drenagem (saída de água).

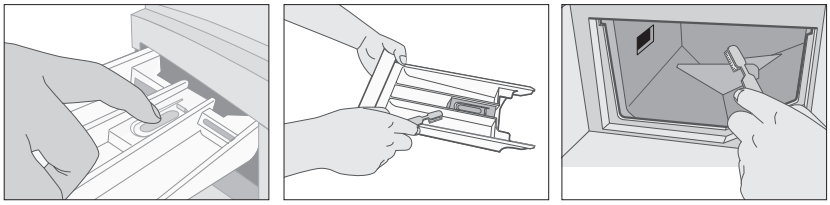

Como limpar o filtro de detritos

Limpe o filtro de detritos 5 a 6 vezes por ano, ou quando verificar a seguinte mensagem de erro no display:

1. Abra a cobertura do filtro, Consulte "Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência":
2. Desparafuse a tampa de drenagem de emergência, girando-a para a esquerda e esvazie toda a água. Consulte "Como esvaziar a lavadora de roupas em uma emergência".
3. Desparafuse a tampa do filtro e tire-a para fora.

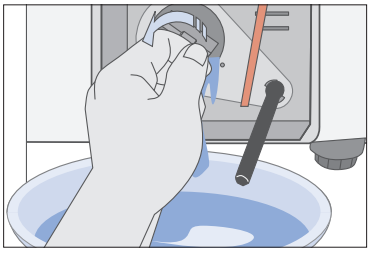

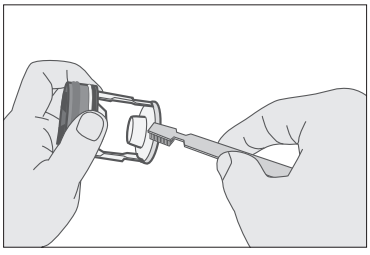

4. Lave qualquer sujeira ou outros materiais do filtro. Certifique-se de que a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro não esteja bloqueada. Recoloque a tampa do filtro.
5. Recoloque a cobertura de filtro.

WD6122CK-02384G_PT.indd 2 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:01

Como limpar a tela filtro da mangueira de água

Você deverá limpar a tela filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando verificar a seguinte mensagem de erro no display:

Para tanto:

1. Desconecte a fonte de água da lavadora de roupas.
2. Desparafuse a mangueira na parte traseira da lavadora de roupas.
3. Com um alicate, puxe, gentilmente, o filtro da mangueira de água da ponta da mangueira e lave-o sob a água, até que esteja limpo. Limpe também a parte interna e externa do conector rosqueado.

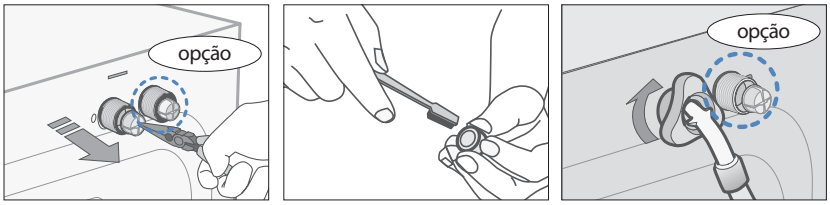

4. Coloque o filtro de volta ao local original.
5. Aparafuse a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Abra a torneira e certifique-se de que as conexões estejam sem vazamento.

WD6122CK-02384G_PT.indd 3 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:03

Problemas e soluções

A lavadora de roupas não liga

- Verifique se a porta está firmemente fechada.
- Verifique se a lavadora de roupas está conectada na tomada.
- Verifique se a torneira de entrada de água está aberta.
- Verifique se pressionou o botão Inicia/Pausa.

Entrada de água insuficiente ou nula

- Verifique se a torneira de entrada de água está aberta.
- Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada.
- Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada.
- Verifique se o filtro na mangueira de entrada de água não está entupido.

Há restos de sabão na gaveta de sabão depois do término do programa de lavagem

- Verifique se a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente.
- Coloque os sabões nas partes mais internas da gaveta de sabão (longe dos cantos externos).

A lavadora de roupas vibra ou faz muito barulho

- Verifique se a lavadora de roupas está colocada em uma superfície plana. Caso contrário ajuste os pés da lavadora de roupas para nivelar o aparelho.
- Verifique se os parafusos de transporte foram retirados.
- Verifique se a lavadora de roupas não está encostada em outro objeto.
- Verifique se as peças a lavar estão bem distribuídas.

A lavadora de roupas não se esvazia e/ou centrifuga

- Verifique se a mangueira de saída (drenagem) não está espremida ou dobrada.
- Verifique se a tela filtro da mangueira de água não está entupida.

A porta não abre

1. Desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada.
2. Retire a água da lavadora de roupas.
3. Abra a tampa do filtro com uma chave de fenda.
4. Localize a lingüeta plástica laranja e puxe-a para frente para abrir a porta.

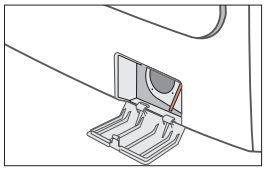

Mensagens de erro

Erro exibido	Solução
dE	• Feche a porta.
4E	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Verifique se a água na mangueira de drenagem está congelada. • Pressione a tecla Inicia/Pausa para reiniciar a operação.
UE	• A carga de roupas não está bem distribuída; solte as peças que estão entrelaçadas. Se apenas um item de roupa precisa de lavagem, como um roupão de banho ou jeans, os resultados finais da centrifugação podem ser insatisfatórios e uma mensagem de erro "UE" será exibida no display.
Hot	• Aparece quando a temperatura interna do tambor está alta. O ventilador irá funcionar automaticamente; aguarde até que a indicação [Hot] (Quente) desapareça.
cE	• Essa mensagem aparece quando a temperatura interna não desce abaixo de um certo nível na lavagem ou hidratação. Pressione a tecla Inicia/Pausa para tentar novamente.
3E	• Chame o serviço de pós-vendas

Antes de ligar para o serviço de Pós-Venda:

1. Tente resolver o problema (Consulte "Solução de Problemas" nesta página).
2. Reinicie o programa para verificar se o problema se repete.
3. Caso persista, chame o serviço de pós-venda e descreva o problema.

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:04

Tabela de Programação

(∗ usuário opção)

Programa	Carga Máx (kg)	SABÃO E ADITIVOS			Temp. (máx) °C				Veloc. Centrif (máx) rpm	Adiar início	Água (*l*)	Eletricdade (kWh)	
		Pré-lavagem	Lavagem	Amaciante	220 V		120 V					220 V	120 V
					Padrão	Máx	Padrão	Máx					
Algodão	12	∗	sim	∗	40	60	30	40	800(1200)	∗	106	0.77	0.57
Intensive	12	∗	sim	∗	40	60	30	40	800(1200)	∗	106	0.77	1.00
Esterilização	7	∗	sim	∗	95	95	70	70	800(1200)	∗	98	2.80	1.74
Eco -esterilização	7	-	sim	∗	75	75	55	55	800(1200)	∗	98	2.15	1.39
Lavagem Rápida	3	-	sim	∗	40	40	30	30	800(1200)	∗	72	0.66	0.45
Toalhas	3	∗	sim	∗	40	95	30	70	600(800)	∗	130	0.85	0.60
Cobertores	1 peça (até 3kg)	∗	sim	∗	Fria	40	Fria	30	800	∗	108	0.15	0.59
Lã	5	-	sim	∗	Fria	40	Fria	30	600	∗	80	0.05	0.05
Delicada	3	-	sim	∗	Fria	40	Fria	30	600	∗	75	0.07	0.07
Ciclo Auto-limpeza	-	-	sim	-	40	40	30	30	600	-	66	1.25	0.72

Programa	Tipo de LAVAGEM
Algodão	Roupas de algodão, cobertores, roupas de mesa, roupas de baixo, toalhas, camisas, etc. com sujeira leve ou média.
Intensive	Este ciclo é adequado para lavar roupas de baixo que são trocadas diariamente, remoção de sujeira pesada com esterilização realizada simultaneamente.
Esterilização	Este ciclo é adequado para lavar roupas de baixo que são trocadas diariamente, remoção de sujeira pesada com esterilização realizada simultaneamente.
Eco-esterilização	Cortinas, vestidos, saias, camisas e blusas delicadas.
Lavagem Rápida	Blusas de algodão ou de linho, camisas, tecidos atoalhados de cor escura, artigos de cama coloridos, jeans, etc., com sujeira leve
Toalhas	Este ciclo é adequado para lavar as toalhas, eficazmente.
Cobertores	Roupa de cama de algodão, lençóis, edredom, etc.
Lã	Apenas lãs laváveis a máquina com etiquetas de lã pura.
Delicada	Para peças sensíveis que sejam facilmente danificáveis.
Ciclo Auto-limpeza	Use esta função para manter o tambor de lavagem limpo e higiênico.

1. Programas com pré-lavagem duram aproximadamente 15 minutos a mais.
2. Os dados de duração dos programas foram medidos sob as condições especificadas no Padrão IEC 69456.
3. O consumo em residências diferentes pode variar dos valores informados na tabela, por conta de variações na pressão e temperatura da entrada de água, da carga e do tipo de lavagem.

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:04

Anexo

Tabela de cuidados com tecidos

Material resistente

Tecido delicado

Pode ser lavado a 95 ˚C

Pode ser lavado a 60 ˚C

Pode ser lavado a 40 ˚C

Pode ser lavado a 30 ˚C

O item deve ser lavado a mão

Apenas lavagem a seco

Pode ser lavado com alvejante em água fria

Não use alvejante

Passar no máximo a 200 ˚C

Passar no máximo a 150 ˚C

Passar no máximo a 100 ˚C

Não passar a ferro

Lavar a seco usando qualquer solvente

Lavar a seco com percloreto, gás de isqueiro, álcool puro ou apenas R113.

Lavar a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113.

Não lavar a seco

Secar na horizontal, sobre superfície plana.

Secar em cabide.

Secar verticalmente (varal).

Pode ser seca em secadora, calor normal.

Pode ser seca em secadora, pouco calor.

Não secar em secadora.

Cuidados referentes à Eletricidade

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e outros danos pessoais, siga estas precauções de segurança:

- Opere a lavadora apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta indicativa. Caso não saiba o tipo de energia fornecido à sua residência, consulte a assistência técnica ou a companhia de Luz e Força local.
- Use apenas uma tomada aterrada ou polarizada. Para sua segurança, esta lavadora está equipada com um plugue polarizado de corrente alternada, com uma lâmina mais larga que a outra. Este plugue só poderá ser encaixado na tomada de um só modo. Se não conseguir inserir o plugue inteiro na tomada, tente virá-lo. Se ainda assim não entrar, chame um eletricista para substituir a tomada.
- Proteja o cabo de alimentação. Os cabos de alimentação devem ser colocados de modo que não sejam pisados nem presos por itens colocados em cima ou em frente. Preste muita atenção aos cabos nos plugues, tomadas de conveniência, e o ponto em que eles saem da lavadora.
- Não sobrecarregue a tomada ou extensões. A sobrecarga pode provocar incêndios ou choque elétrico.

WD6122CK-02384G_PT.indd 1 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:11

Anexo

Como proteger o meio-ambiente

- Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis. Caso decida descartá-lo, observe os regulamentos locais para descarte. Corte o cabo de alimentação para que o aparelho não possa ser conectado a uma fonte de energia. Retire a porta para que animais e crianças pequenas não fiquem presas dentro do aparelho.
- Não ultrapasse as quantidades recomendadas de sabão nas instruções do fabricante do sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem, somente quando for estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando cargas de peças na lavadora até a sua capacidade (a quantidade exata depende do programa a ser usado).

Declaração de Conformidade

Este aparelho está em conformidade com os padrões de segurança europeus, Portaria EC 93/68 e EN Padrão 60335.

Especificações

<table>
<tr><td>TIPO</td><td colspan="3">LAVADORA FRONTAL</td></tr>
<tr><td>DIMENSÕES</td><td colspan="3">L 650 mm X P 765 mm X A 940 mm</td></tr>
<tr><td>PRESSÃO DE ÁGUA</td><td colspan="3">50 ~ 780 kPa</td></tr>
<tr><td>PESO</td><td colspan="3">96 kg</td></tr>
<tr><td>CAPACIDADE
LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO</td><td colspan="3">10,4 kg [LAVAGEM A SECO]</td></tr>
<tr><td>SECAGEM</td><td colspan="3">7 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">CONSUMO DE ENERGIA</td><td rowspan="2">LAVAGEM</td><td>220 V</td><td>150 W</td></tr>
<tr><td>120V</td><td>137 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGEM E AQUECIMENTO</td><td>220 V</td><td>2100 W</td></tr>
<tr><td>120 V</td><td>1020 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SECAGEM</td><td>220 V</td><td>1900 W</td></tr>
<tr><td>120 V</td><td>1350 W</td></tr>
<tr><td>VOLUME DE ÁGUA</td><td colspan="3">110 LITROS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO</td><td>MODEL0</td><td colspan="2">WD6122CKC / WD6122CKS</td></tr>
<tr><td>rpm</td><td colspan="2">1200 rpm</td></tr>
</table>

A aparência e especificações do produto estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio, para efeito de melhorias do produto.

WD6122CK-02384G_PT.indd 2 2007-07-27 ¿ÀÈÄ 3:55:11

Notas

PERGUNTAS OU SUGESTÕES?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br